



# WACOM MULTI-TOUCH : UTILISATION TACTILE DES PRODUITS WACOM





Les produits tactiles Wacom sont conçus pour faciliter votre travail. La saisie tactile vous permet d'utiliser les produits Wacom du bout des doigts pour interagir avec votre ordinateur, notamment les tablettes (Bamboo, Intuos) et les écrans interactifs (Cintiq ou produits similaires).

Dans les illustrations suivantes :

- un cercle gris plein indique un appui prolongé ;
- un cercle vide indique une pression pour cliquer ;
- un cercle plein entouré de noir indique un appui, puis un appui prolongé.


Veillez noter que tous les mouvements sont pris en charge par tous les systèmes d'exploitation et tous les pilotes. Consultez les propriétés de la tablette Wacom ou le manuel de l'utilisateur Wacom pour obtenir plus d'informations sur les mouvements disponibles sur votre tablette ou sous le système d'exploitation souhaité.

## FONCTIONNALITÉS DE BASE

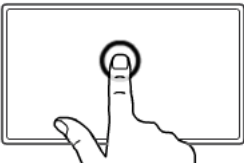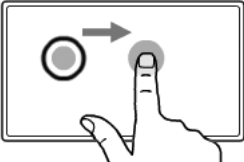DÉPLACER LE CURSEUR À L'ÉCRAN	Touchez et faites glisser le curseur d'un seul doigt sur la surface de la tablette.
<p>APPUYER POUR CLIQUER</p> 	Appuyez avec un seul doigt pour cliquer. Tapez deux fois pour double-cliquer.
<p>GLISSER-DÉPLACER (Intuos et Bamboo uniquement)</p> 	Appuyez avec un seul doigt pour sélectionner. Exercez une nouvelle pression rapide en laissant votre doigt sur la tablette, faites glisser le contenu.




**PRESSON SUPPLÉMENTAIRE POUR CLIQUER**

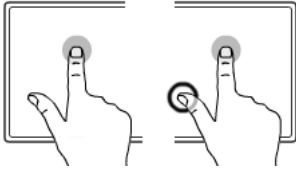

Déplacez le curseur jusqu'à un élément. Appuyez sur le côté gauche à l'aide de votre pouce ou d'un autre doigt.

Remarque : si la tablette est configurée pour une orientation pour gaucher, vous devez exercer la pression à droite du doigt principal.


**PRESSON SUPPLÉMENTAIRE POUR CLIC DROIT (Intuos et Bamboo uniquement)**

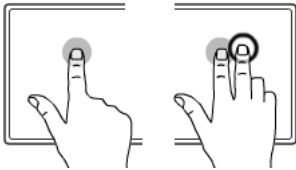

Déplacez le curseur jusqu'à un élément. Appuyez sur le côté droit à l'aide d'un autre doigt.

Remarque : si la tablette est configurée pour une orientation pour gaucher, vous devez exercer la pression à gauche du doigt principal.

**FAITES GLISSER DEPUIS LA DROITE POUR OUVRIR LES ICÔNES (« CHARMS ») (sous Windows 8 uniquement)**

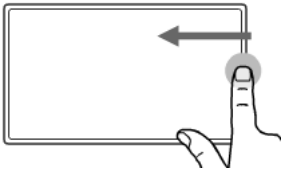


Faites glisser depuis la droite de la tablette avec un seul doigt vers le centre pour ouvrir les icônes (« charms »).

**FAITES GLISSER DEPUIS LA GAUCHE POUR CHANGER D'APPLICATION (sous Windows 8 uniquement)**




Faites glisser depuis la gauche de la tablette avec un seul doigt vers le centre pour naviguer entre les applications.

**FAITES GLISSER DEPUIS LE HAUT OU LE BAS DE LA TABLETTE POUR OUVRIR LA BARRE DES APPLICATIONS (sous Windows 8 uniquement)**






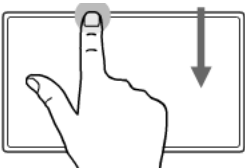


Faites glisser depuis le haut ou le bas de la tablette avec un seul doigt vers le centre pour ouvrir la barre des applications.


**FAITES GLISSER DEPUIS LE HAUT VERS LE BAS DE LA TABLETTE POUR FERMER LA BARRE DES APPLICATIONS (sous Windows 8 uniquement)**

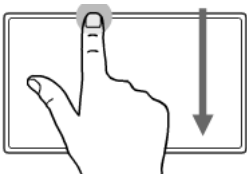

Faites glisser depuis le haut vers le bas de la tablette avec un seul doigt pour fermer une application.
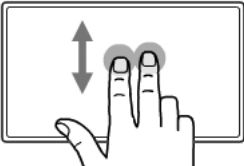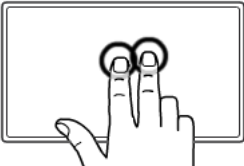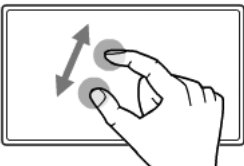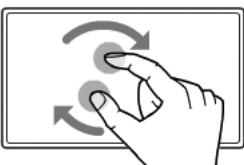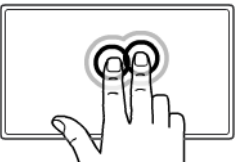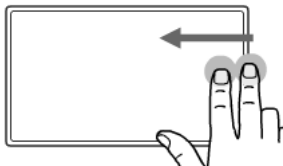
<p>DÉFILEMENT</p> 	<p>Déplacez deux doigts simultanément et en parallèle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déplacez vos doigts vers le haut pour faire défiler le contenu de l'écran vers le haut.</li> <li>• Déplacez vos doigts vers le bas pour faire défiler le contenu de l'écran vers le bas.</li> <li>• Déplacez vos doigts vers la gauche pour faire défiler le contenu de l'écran vers la gauche.</li> <li>• Déplacez vos doigts vers la droite pour faire défiler le contenu de l'écran vers la droite.</li> </ul> <p><u>Défilement naturel sous Mac OS 10.7 et 10.8</u> : Pour faire défiler en mode Naturel, consultez le guide d'utilisation ou le guide de dépannage de votre Mac.</p>
<p>APPUYER POUR CLIC DROIT</p> 	<p>Appuyez avec deux doigts légèrement écartés.</p>
<p>ZOOM</p> 	<p>Écartez deux doigts l'un de l'autre pour effectuer un zoom avant. Serrez deux doigts pour effectuer un zoom arrière.</p>
<p>ROTATION</p> 	<p>Déplacez deux doigts dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse pour faire pivoter une image.</p>
<p>ZOOM INTELLIGENT</p> 	<p>Appuyez deux fois de suite à l'aide de deux doigts pour effectuer un zoom avant. Appuyez à nouveau deux fois de suite pour effectuer un zoom arrière.</p>
<p>FAITES GLISSER DEPUIS LA DROITE POUR OUVRIR LE CENTRE DE NOTIFICATIONS (sous Mac OS 10.8 uniquement)</p> 	<p>Faites glisser depuis la droite de la tablette avec un seul doigt vers le centre pour ouvrir le centre de notifications.</p>


GLISSEMENT RAPIDE VERS LA GAUCHE OU LA DROITE POUR NAVIGUER

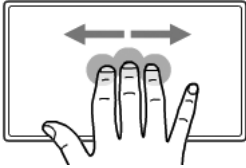

Déplacez deux ou trois doigts légèrement écartés.


- Faites glisser rapidement votre doigt vers la droite pour obtenir la commande « Suivant » dans la plupart des navigateurs et des visionneuses de photos.
- Faites glisser rapidement votre doigt vers la gauche pour obtenir la commande « Précédent ».

APPUYEZ BRIÈVEMENT DEUX FOIS DE SUITE POUR LANCER UNE RECHERCHE (sous Mac OS 10.8 uniquement)

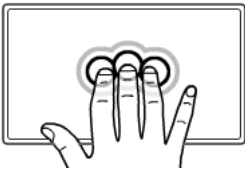

Tapez brièvement à l'aide de deux ou trois doigts légèrement écartés pour lancer une recherche.


GLISSER-DÉPLACER (sous Intuos uniquement)

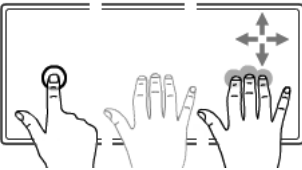

Mac OS 10.7 uniquement : appuyez pour sélectionner. Soulevez votre doigt de la surface de la tablette,

Glissez-déplacez en utilisant trois doigts légèrement écartés.


FAITES GLISSER RAPIDEMENT VERS LA GAUCHE OU LA DROITE POUR CHANGER D'APPLICATION

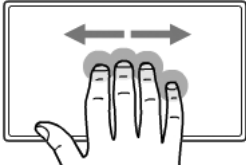

Déplacez quatre doigts légèrement écartés vers la gauche ou vers la droite pour ouvrir le sélecteur d'applications.

Mac OS 10.7 : faites glisser rapidement vos doigts vers la droite ou vers la gauche pour changer d'application en plein écran.


FAITES GLISSER RAPIDEMENT VERS LE HAUT POUR AFFICHER LE BUREAU

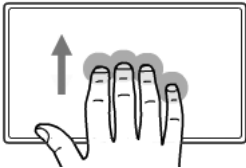

Déplacez quatre doigts vers le haut pour afficher le bureau. Déplacez-les à nouveau vers le haut pour rouvrir toutes les fenêtres sur le bureau.


- Mac OS 10.7 : faites glisser rapidement vos doigts vers le haut pour faire apparaître Mission Control. À nouveau, faites glisser rapidement vos doigts pour quitter Mission Control.
- Pour les produits Bamboo : faites glisser rapidement trois doigts.

GLISSEMENT RAPIDE VERS LE BAS POUR BASCULE 3D/EXPOSÉ/APP EXPOSÉ/

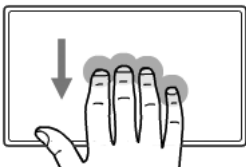


Déplacez quatre doigts vers le bas.


- Bascule 3D (Windows) : faites glisser rapidement vos doigts une seule fois pour ouvrir Bascule 3D. Répétez l'opération pour fermer Bascule 3D.
- Exposé (Mac) : faites glisser vos doigts une seule fois pour ouvrir Exposé. Répétez l'opération pour fermer Exposé.
- App Exposé (Mac OS 10.7 et 10.8) : faites glisser vers le bas pour afficher un aperçu des fenêtres ouvertes de l'application que vous utilisez. Répétez l'opération pour quitter App Exposé.
- Pour les produits Bamboo : faites glisser trois doigts.

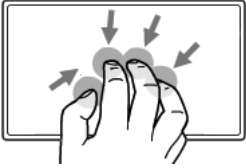**SERRER LES DOIGTS POUR LAUNCHPAD**


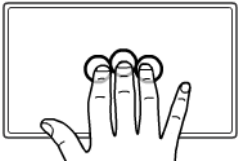
Mac OS 10.7 et 10.8 : rapprochez votre pouce et trois autres doigts pour estomper les fenêtres ouvertes et afficher toutes vos applications.

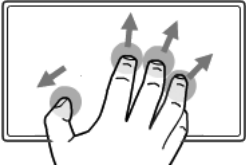**ÉCARTER LES DOIGTS POUR AFFICHER LE BUREAU**


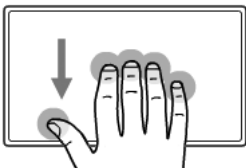
Mac OS 10.7 et 10.8 : écarter votre pouce et vos trois autres doigts pour afficher le bureau.

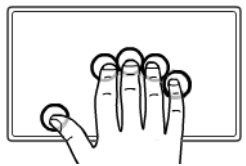**APPUYEZ POUR ENREGISTRER (Intuos) OU AFFICHER LE CLAVIER (écrans à stylet uniquement)**


- Intuos : Appuyez sur la surface de la tablette pour enregistrer votre travail dans la fenêtre de l'application en cours.
- Écran à stylet : Appuyez sur la surface de la tablette pour afficher le clavier.

**FONCTIONS-SPÉCIFIQUES-À-WACOM**
**PRESSIION POUR AFFICHER LE MENU RADIAL (Intuos et écrans à stylet uniquement)**


Appuyez sur la surface de la tablette à l'aide de trois doigts pour ouvrir le menu radial à l'écran.

**GLISSEMENT RAPIDE POUR AFFICHER LES PARAMÈTRES (Intuos et écrans à stylet uniquement)**


Faites glisser rapidement vos doigts vers le bas pour activer un diagramme interactif des paramètres actuels des ExpressKeys, du Touch Ring et du stylet.

Faites de nouveau glisser rapidement vos doigts vers le bas pour fermer le diagramme.

Wacom Multi-Touch : utilisation des fonctions tactiles des produits Wacom

Version 3.1, Rév A0313

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013

Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle du présent document est interdite, sauf pour votre usage personnel. Wacom se réserve le droit de modifier la présente publication sans avertissement préalable.

Wacom tente, dans la mesure du possible, de fournir des informations à jour et précises dans le présent document. Toutefois, Wacom se réserve le droit de modifier toute caractéristique et configuration du produit, sans avertissement préalable et sans obligation d'intégrer ces modifications dans le présent document.

Bamboo, Intuos, Cintiq et Wacom sont des marques déposées de Wacom Co., Ltd.

Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Apple et Mac sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tout autre nom de société et de produit mentionné dans la présente documentation peut être une marque commerciale, déposée ou non. Les produits de fabricants tiers ne sont mentionnés qu'à titre d'information et ne constituent en aucun cas un engagement ou une recommandation de notre part. Wacom décline toute responsabilité quant aux performances ou à l'utilisation de ces produits.

ExpressKey est une marque déposée de Ginsan Industries, Inc. et son utilisation doit faire l'objet d'une autorisation.